



STORMSHIELD


FIREWALL MULTIFONCTION GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE - SN6000

1. INSTALLATION

Avant l'installation de votre Firewall Stormshield Network, veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité mentionnées dans le document *RÈGLES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION*.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Votre boîtier Firewall Stormshield Network,
- Deux cordons secteur,
- Un câble croisé RJ45,
- Un câble série DB9F,
- Un jeu de rails et visserie pour montage en baie de rackage.

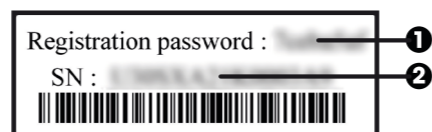

Notez le mot de passe d'enregistrement ❶ et le numéro de série ❷ situés en-dessous de votre Firewall.

Ces informations vous seront demandées au cours de l'enregistrement.

Installation en baie 19"

L'espace minimum pour l'installation du Firewall SN6000 doit être de 2U en hauteur.

La procédure de montage des rails est décrite dans le document d'installation en baie fourni avec le produit.

2. INSERTION D'UN MODULE D'EXTENSION

❗ IMPORTANT

L'extraction et l'insertion d'un module réseau doivent s'effectuer sur le produit mis à l'arrêt, et impérativement déconnecté de toute alimentation électrique.

Dans le cas d'ajout ou de suppression de modules d'extension, les interfaces seront réordonnées selon l'ordre présenté ci-dessous :



Les contraintes concernant le placement des modules sont les suivantes :

- Les modules doivent être insérés de gauche à droite, en commençant par la rangée du haut.
- Il est impératif de ne pas laisser de slot vide entre deux modules d'une même rangée.

Pour obtenir les meilleures performances sur votre produit, il est possible de répartir les modules réseau sur les 2 rangées pour équilibrer la charge. Pour plus d'informations à ce propos, consultez la documentation de *Présentation et Installation Produits*.

Procédure d'extraction et d'insertion

- 1. Extraction :** déverrouiller et extraire le module en place en levant le petit levier en bas à gauche, tout en tirant sur les 2 poignées d'extraction.
- 2. Insertion :** présenter le module à insérer, l'engager à fond (jusqu'à entendre le "clic" de verrouillage).

3. BRANCHEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

Branchez votre Firewall Stormshield Network sur le secteur. Ce modèle étant équipé d'alimentations redondantes, il est recommandé de les brancher sur 2 sources d'alimentation différentes.

Connectez les ports réseau comme suit :


- Interface **INTERNE 2 (IN)** → Poste client
- Interface **EXTERNE 1 (OUT)** → Équipement d'accès Internet

❗ IMPORTANT

Le port réseau ❶ est réservé au routeur Internet. Vous ne pouvez pas accéder à l'interface d'administration depuis ce port.

i NOTE

Les deux ports situés à l'arrière du produit (MGMT1 et MGMT2), dédiés au management du boîtier ou à la configuration en HA, peuvent être utilisés comme interface interne.

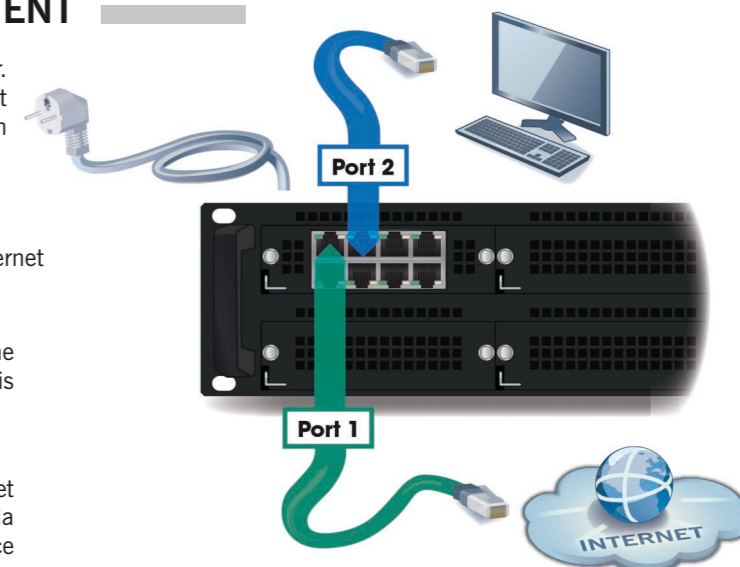


4. DÉMARRAGE

Appuyez une fois sur le bouton d'Alimentation puis attendez quelques minutes. Un bip sonore vous avertit lorsque votre produit est opérationnel.

Depuis votre poste client, vous pouvez vous connecter à l'interface d'administration à l'adresse suivante :

<https://10.0.0.254/admin>

Saisissez «admin» comme identifiant et comme mot de passe.

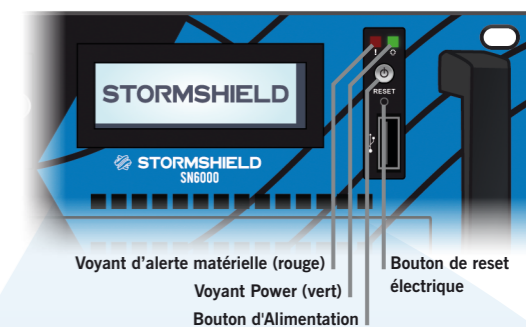

5. ASSISTANCE

■ Si vous ne réussissez pas à vous connecter à votre Firewall, vérifiez la configuration de votre poste client.

Le DHCP de ce poste client doit être activé ou son adresse IP doit appartenir au même plan d'adressage que celui de votre Firewall (10.0.0.0/8).

■ A la première connexion, un avertissement peut apparaître dans votre navigateur. Confirmez que vous souhaitez poursuivre, pour faire apparaître l'interface d'administration.

■ Pour éteindre votre Firewall, appuyez une fois sur le bouton d'Alimentation puis attendez quelques minutes que le voyant Power soit éteint.

■ Si vous avez connecté votre poste client sur le **Port 1**, vous ne pourrez plus accéder à l'interface d'administration. Il faut connecter votre ordinateur sur le **Port 2** (ou sur un autre port), et redémarrer le Firewall.

■ En cas de problème matériel avec votre Firewall ou si l'un des éléments n'est pas conforme à sa description, contactez votre partenaire certifié.

6. DOCUMENTATION

Connectez-vous à l'adresse suivante pour accéder à votre **Espace sécurisé** ou obtenir vos codes d'accès : <https://www.mystormshield.eu>

Votre **Espace sécurisé** vous permet notamment de :

- Activer vos licences d'utilisation, une option logicielle ou télécharger les dernières mises à jour,
- Gérer vos licences,
- Vous inscrire aux mailing-lists techniques et commerciales.

L'**AIDE EN LIGNE** des Firewalls Stormshield Network est disponible à l'adresse : <http://documentation.stormshield.eu>

LA **BASE DOCUMENTAIRE** vous propose diverses documentations (Guides, Notes Techniques, etc.). Rendez-vous dans votre **Espace sécurisé**.

LA **BASE DE CONNAISSANCES** du support technique est accessible depuis votre **Espace sécurisé**.



L'Espace sécurisé vous propose la **SUITE D'ADMINISTRATION STORMSHIELD NETWORK**, regroupant les logiciels SN GLOBAL ADMINISTRATION, SN REALTIME MONITOR et SN EVENT REPORTER. Vous pouvez également obtenir cette Suite à l'adresse : <http://gui.stormshield.eu/last-version>



STORMSHIELD