

STORMSHIELD NETWORK SECURITY

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE - SN2100 et SN3100

1. INSTALLATION

Avant l'installation de votre Firewall Stormshield Network, veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité mentionnées dans le document RÈGLES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Votre boîtier Firewall Stormshield Network,
- Deux cordons secteur,
- Un câble croisé RJ45,
- Un câble série RJ45 vers DB9F,
- Un jeu d'équerres, de glissières et visserie pour montage en baie de rackage.

INSTALLATION EN BAIE 19"

L'espace minimum pour l'installation des Firewalls SN2100 et SN3100 doit être de 1U en hauteur. La procédure de montage des glissières est décrite dans le document d'installation en baie fourni avec le produit.




Notez le mot de passe d'enregistrement **1** et le numéro de série **2** situés en-dessous de votre Firewall. Ces informations vous seront demandées au cours de l'installation.

2. INSERTION D'UN MODULE D'EXTENSION

IMPORTANT

L'extraction et l'insertion d'un module réseau doivent s'effectuer sur le produit mis à l'arrêt, et impérativement déconnecté de toute alimentation électrique.

Dans le cas d'ajout ou de suppression de modules d'extension, les interfaces seront réordonnées selon l'ordre présenté ci-dessous :

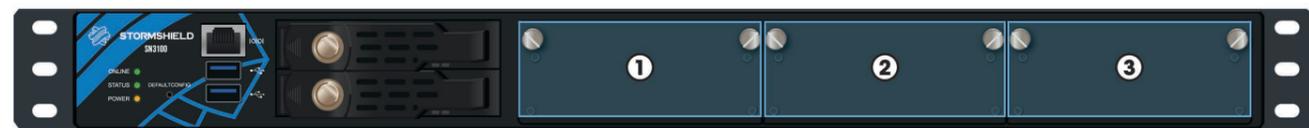

Pour obtenir les meilleures performances sur votre produit, la recommandation concernant le placement des modules est la suivante : les modules doivent être insérés de gauche à droite, en utilisant prioritairement les emplacements **2** et **3** pour les modules d'extension 10GbE et supérieur.

Pour plus d'informations sur les spécifications des modules d'extension cuivre ou fibre compatibles, consultez la documentation de PRÉSENTATION ET INSTALLATION PRODUITS.

PROCÉDURE D'EXTRACTION ET D'INSERTION


1. **Extraction** : dévisser les 2 vis moletées et extraire le module en place en tirant sur les 2 vis.
2. **Insertion** : présenter le module à insérer, l'engager à fond (appuyer plus fortement en fin de parcours), puis visser les 2 vis moletées.

3. BRANCHEMENT ET DÉMARRAGE

Branchez votre Firewall Stormshield Network sur le secteur. Le modèle SN3100 étant équipé d'alimentations redondantes (en option sur le modèle SN2100), il est recommandé de les brancher sur 2 sources d'alimentation différentes.

Connectez les ports réseau comme suit :

- **Interface INTERNE 2 (IN)** → Poste client
- **Interface EXTERNE 1 (OUT)** → Équipement d'accès Internet

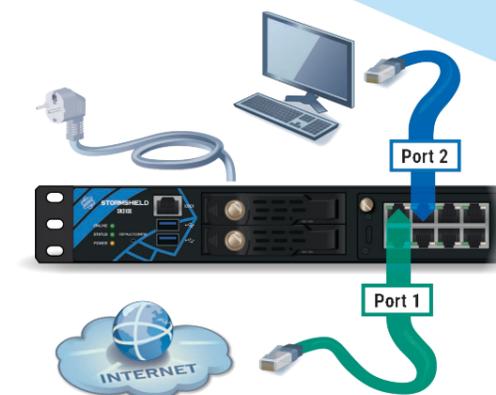

IMPORTANT

Le port réseau **1** est réservé au modem ou au routeur Internet. Vous ne pouvez pas accéder à l'interface de configuration depuis ce port.

NOTE


Les deux ports situés à l'arrière du produit (**MGMT1** et **MGMT2**), dédiés au management du boîtier, peuvent être utilisés comme interface interne.

Une fois mis sous tension, appuyez une fois sur le **Bouton d'Alimentation** (face arrière). Attendez quelques minutes que les 3 voyants **Online**, **Status** et **Power** soient allumés.

Depuis votre poste client, vous pouvez vous connecter à l'interface d'administration à l'adresse suivante :

https://10.0.0.254/admin

Saisissez « admin » comme identifiant et comme mot de passe.

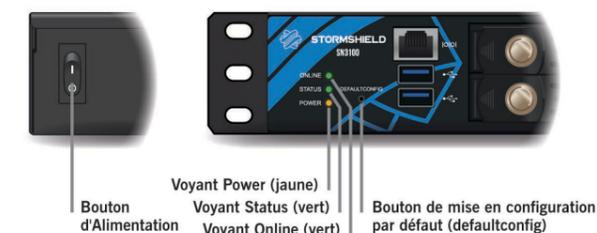

4. ASSISTANCE

- Si vous ne réussissez pas à vous connecter à votre Firewall, vérifiez la configuration de votre poste client. Le DHCP de ce poste client doit être activé ou son adresse IP doit appartenir au même plan d'adressage que celui de votre Firewall (10.0.0.0/8).

- A la première connexion, un avertissement peut apparaître dans votre navigateur. Confirmez

que vous souhaitez poursuivre, pour faire apparaître l'interface d'administration.

- Si vous avez connecté votre poste client sur le **Port 1**, vous ne pourrez plus accéder à l'interface d'administration. Il faut connecter votre ordinateur sur le **Port 2** et redémarrer le Firewall en vous y connectant en mode console (voir la documentation de PRÉSENTATION ET INSTALLATION PRODUITS).

- Pour éteindre votre Firewall, appuyez une fois sur le **bouton d'Alimentation** (face arrière) puis attendez quelques minutes que les 3 voyants **Online**, **Status** et **Power** soient éteints.

- En cas de problème matériel avec votre Firewall ou si l'un des éléments n'est pas conforme à sa description, contactez votre partenaire certifié.

5. DOCUMENTATION

Connectez-vous à l'adresse suivante pour accéder à **VOTRE ESPACE SÉCURISÉ** ou obtenir vos codes d'accès : **https://www.mystormshield.eu**

VOTRE ESPACE SÉCURISÉ vous permet notamment de :

- Activer vos licences d'utilisation, une option logicielle ou télécharger les dernières mises à jour,
- Gérer vos licences,
- Vous inscrire aux mailing-lists techniques et commerciales.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de PRÉSENTATION ET INSTALLATION PRODUITS.

LA **DOCUMENTATION** des Firewalls Stormshield Network est accessible en ligne et propose diverses documentations (Guides, Notes Techniques, etc.). **https://documentation.stormshield.eu**

LA **BASE DE CONNAISSANCES** du support technique est accessible depuis votre Espace sécurisé.



STORMSHIELD